

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

- Conserva las características de fábrica en determinados vehículos Audi mientras funciona con un radio del mercado de accesorios.
- Funciona con sistemas amplificados y no amplificados.
- Cableado codificado por colores EIA para una instalación fácil.

NOTAS:

No conserva los controles del volante de tipo giratorio (SWC).




SWC / STEERING WHEEL CONTROL - Control del radio en el volante.

AFTER MARKET RADIO - Radio para reemplazar el radio de fabrica del mercado posventa.


PARTES INCLUIDAS:




MÓDULO SWRAD-55

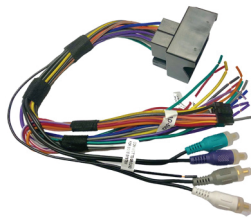

Arnés Quadlock

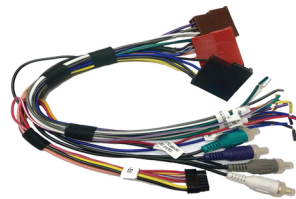


Arnés ISO

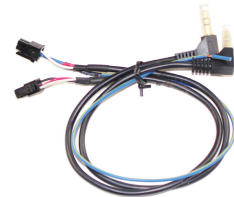

Cables SWC

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN:

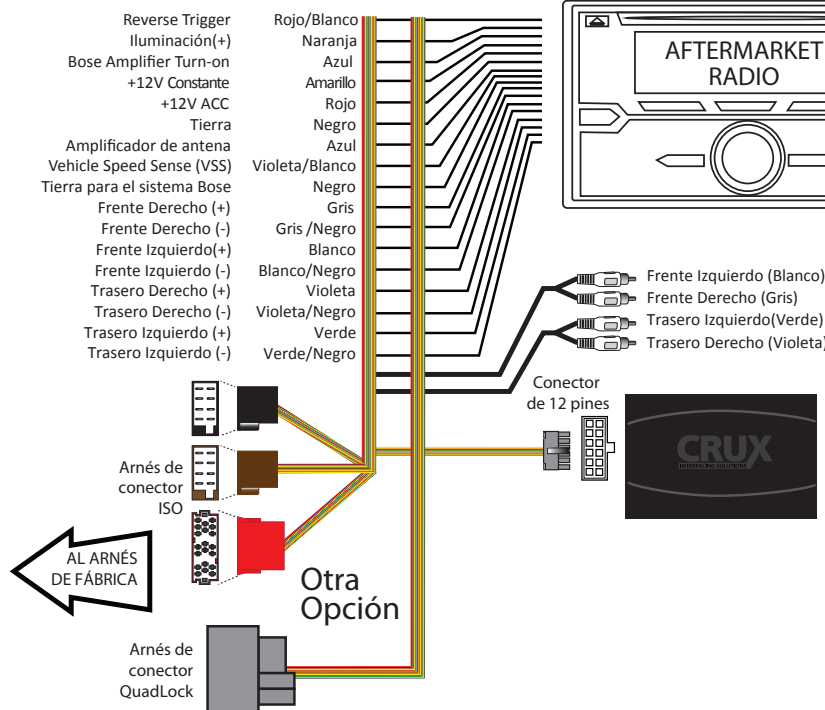

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

LUZ LED	REACCIÓN DEL MÓDULO LED
Azul sólido	CAN reconocido
Azul intermitente	CAN no reconocido
Rojo sólido	Módulo que proporciona ACC de 12V
Rojo Apagado	ACC de 12V Apagado




CABLES SWC DE 3.5MM (Opción A or B)

Utilice el cable adecuado de 3.5 mm a 4 pines para su radio. Conecte el cable SWC de 3.5 mm que ha seleccionado al puerto de 4 pines del módulo. Consulte la sección "CONFIGURACIÓN DEL INTERRUPTOR DIP".



Opción B:



Opción A:




CONFIGURACIÓN DEL DIP SWITCH:

CONFIGURACIÓN DEL DIP SWITCH DEL AFTERMARKET RADIO :

RADIO:	DIP#:	1	2	3
Atoto, Dual, Fahrenheit, Jensen		Apagado	Activado	Activado
Pioneer, Power Acoustik, Soundstream		Apagado	Activado	Activado
Blaupunkt, y la Mayoría de otras marcas		Apagado	Activado	Activado
Alpine		Apagado	Apagado	Apagado
Clarion		Activado	Activado	Apagado
Kenwood		Activado	Activado	Activado
JVC		Activado	Apagado	Activado
Boss, Modelos viejos de SONY		Activado	Apagado	Apagado
Modelos nuevos de SONY		Apagado	Activado	Apagado

DIP SWITCH DEL MÓDULO SWC



1 2 3

NOTA: Para Atoto, Blaupunkt, Dual, Fahrenheit, Power Acoustik, Soundstream, y la mayoría de otros radios consulte el manual de el radio para ver si es necesario programar los botones SWC.

CABLE SWC de 3.5MM

Enchufe el 3.5 mm al cable SWC de 4 pines al módulo SWC.

NOTE: Insulate the Blue/Yellow wire or 3.5mm plug if not being used.

Para radios que tienen cables para conexiones SWC, corte el enchufe de 3.5 mm del cable CRUX (opción B) y conecte los cables SWC de la siguiente manera:



Tenga en cuenta que hay algunos radios que solo tienen SWC1 y SWC2, en este caso "shield" no necesita estar conectado.

USO DE LOS CONECTORES RCA:

Para Sistema Bose:

Conecte a los 4 conectores RCA (delanteros y traseros) solamente. No se necesitan conexiones de cable de los parlantes

Para Sistema No Amplificado:

Conecte los 8 cables de los parlantes. No se necesita conexión RCA.

Para vehículos con amplificador de subwoofer trasero de fábrica:

Conecte solo los cables de los parlantes del canal delantero. A continuación, conecte los conectores RCA traseros.

Nota: Para Bose y Subwoofer trasero de fábrica, conecta el cable azul.

VEHÍCULOS APLICABLES:

AUDI	
2002 - 2013	A3
2001 - 2007	A4
2008 - 2010	A5
2002 - 2011	A6
2003 - 2005	S4
2009 - 2010	Q5
2002 - 2014	TT

NOTA: Compatible con radios CONCERT, CHORUS y SYMPHONY.

